

# 吸込力の低下を防ぐためにお守りください

この掃除機は、サイクロン式でゴミと空気を分離しています。  
ゴミの分離を確実に行って吸込力の低下を防止するため、以下のことをお守りください。





- **ダストボックスのゴミは「ゴミすて」ラインを超える前に捨ててください**  
「ゴミすて」ラインを超えると吸込力が低下します。「ゴミすて」ラインは目安です。  
ゴミの種類によってたまり方は異なります。ゴミを早めに捨て、お手入れしてください。
- **大きなゴミがあるときは、取り除いてから掃除してください**  
あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミは、吸気口・床用ノズル内に詰まる場合があります。大きなゴミは、取り除いてから掃除をしてください。



ゴミが詰まった場合は、ゴミを取り除いてください。  
また、吸込力が低下したときはゴミを捨てダストボックスをお手入れしてください。

## ゴミ捨て時ごとのお手入れ (ダストボックスの取り外し方・取り付け方は取扱説明書参照)


ダストボックス

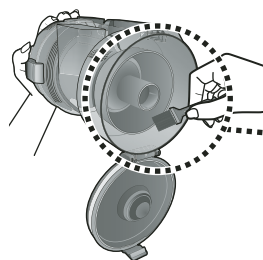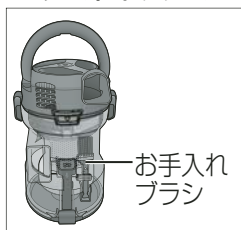


の部分に付着しているゴミや細かいほこりをお手入れブラシで取り除く

## ダストボックスのお手入れ




ゴミを捨てるごとに、ダストボックスのお手入れもしていただくと、吸込力の低下を防ぐことができます。

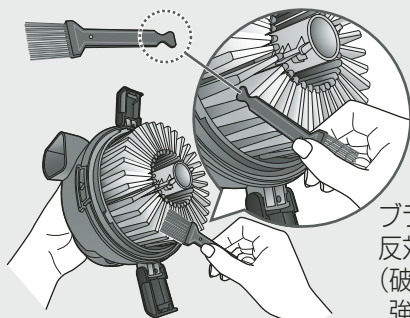

ブラシで取れないときは、反対側でゴミをかき出してください。(破れる場合がありますので、強く押しつけないでください)

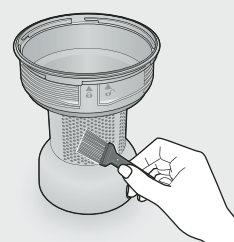


## 汚れが気になるときやゴミが取れにくい場合は水洗いもできます

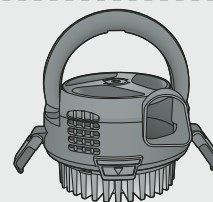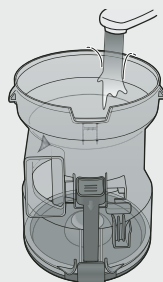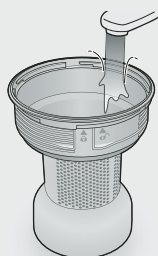


# ダストボックス内の各部品の 取り外し方・取り付け方


## 取り外し方

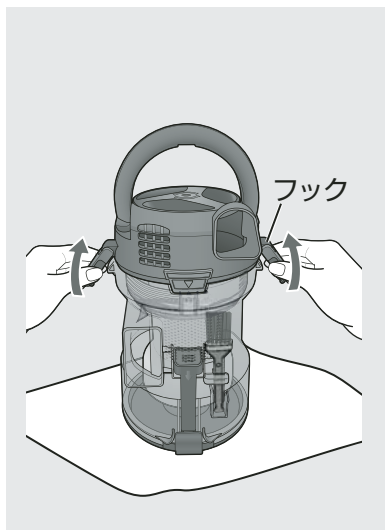

フックを外す

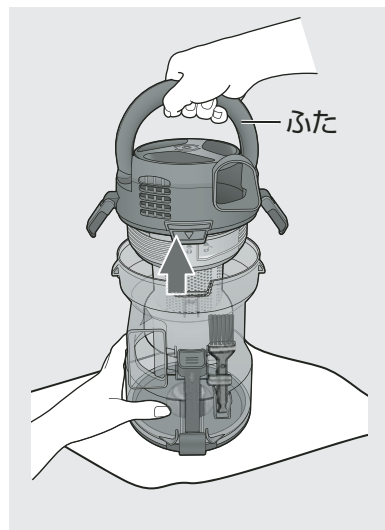


ダストボックスに手を添えて  
ふたを外す

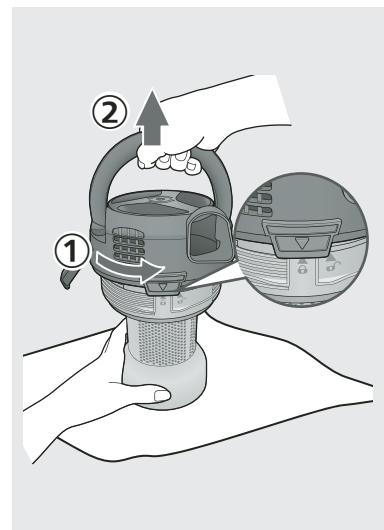


「▼」を「▲」に回して合わせ  
ふたを持って上へ外す


## 取り付け方

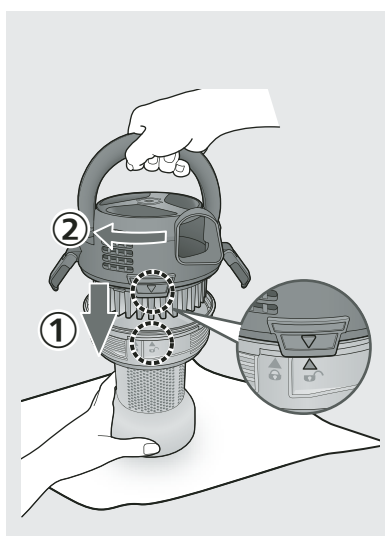

「▼」と「▲」を合わせて  
取り付け、止まるまで回す

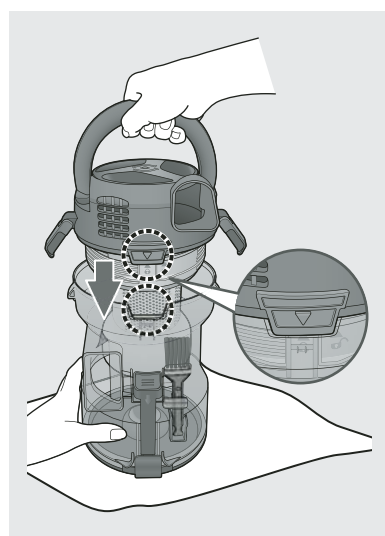

凹部と凸部を合わせる

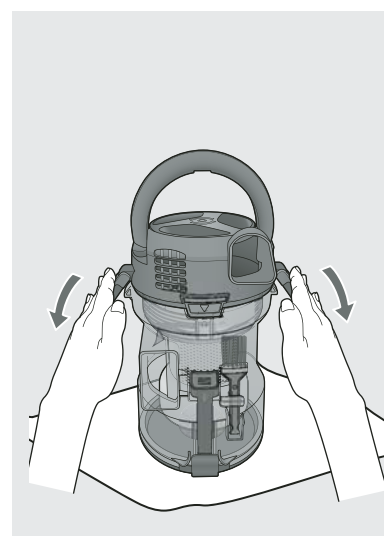

フックを掛ける